AWMS II 専用 プレミアムリモコン

Premium Backlit Remote

この度はPremium Backlit Remoteをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本機を正しくお使いいただくため、ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

安全上の留意項目

ご使用前に、この「安全上の留意項目」をよくお読みになり、正しくお使いください。
以下の内容に反した使用により損害が発生した場合、当社は責任を負いかねます。

絵表示について

この「安全上の留意項目」は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、いろいろな絵表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠ 警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

⚠ 注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

⚠ △記号は警告・注意を促す内容があることを告げるものです。

🚫 ⃠記号は禁止の行為であることを告げるものです（左図の場合は分解禁止を意味します）。

❗ ●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

⚠ 警告

＜本製品＞を分解したり、改造しないでください。破損や、火災の原因となります。

この製品は、一般屋内器具です。落下、脱落、焼損、火傷、火災、感電、腐食、変形などの原因となりますので、以下の場所ではご使用にならないでください。
- 振動や衝撃の影響を受けるところ
- 車や船舶やその他のりもの
- サウナ風呂などの温度が高くなるところ
- 湿度の高いところ
- 腐食性ガスや可燃性ガス、粉じんの影響を受けるところ

裸火（ローソクなど）、熱器具や白熱灯の近く、直射日光のあたるところには設置しないでください。そのような場所で使用しますと、火災や事故の原因となります。

⚠ 注意

シンナー、ベンジン、アルコール類などの揮発性の薬品やその他化学物質、クレンザーなどで製品をふかないでください。破損、変質、変色、塗料のはがれや表面に傷を付ける原因となります。またスプレー式の殺虫剤や消臭剤、芳香剤などもかからないようにご注意ください。

乾電池について
- 乾電池の⊕と⊖の向きを電池ボックスに表示されているとおりに正しく入れてください。
- 新しい乾電池と古い乾電池、または種類の違う乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 乾電池は絶対に充電しないでください。
- 長い間（1ヶ月以上）リモコンを使用しないときは、乾電池をリモコンから取り出しておいてください。
- 液漏れを起こしたときは、ケース内に付いた液をよくふき取ってから新しい乾電池を入れてください。

乾電池の入れ方

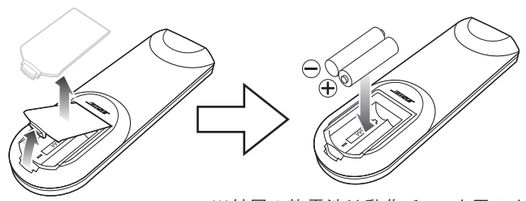

※付属の乾電池は動作チェック用です。消耗していた場合は、新品乾電池と交換の上ご使用ください。

リモコンスタンドの使い方

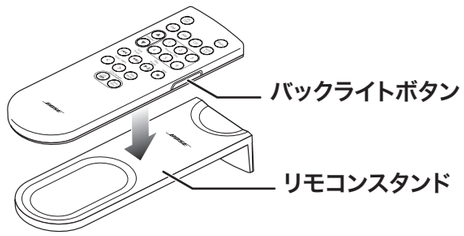

リモコンの動作範囲

リモコンの電池が消耗すると、リモコンの動作範囲が狭まってきて効きが悪くなってきます。このような症状がでてきたら、リモコンの乾電池を2本とも新しい乾電池に交換してください。

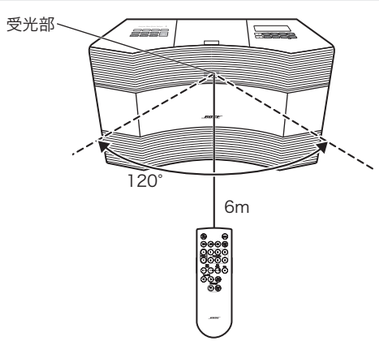

⚠ 使用上の注意

- リモコンと本体受光部の間に障害物があったり、受光部との角度が悪いとリモコン操作ができない場合があります。
- 赤外線を放射する機器の近くで使用したり、赤外線を利用した他のリモコン装置を使用したりすると誤動作することがあります。また、赤外線で操作する他の機器を使用時にこのリモコンを使用すると、その機器を誤動作させることがあります。
- 直射日光や蛍光灯の強い光が直接リモコン受光部に当たると、リモコンの操作ができないことがあります。そのようなときは、設置場所を変えたり、蛍光灯を離してください。

●仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。
●弊社取扱以外の製品については、保証の責任を負いかねますのでご了承願います。

ボタンについて

※各ボタンの機能や詳しい内容は、AWMS II の取扱説明書をご覧ください。

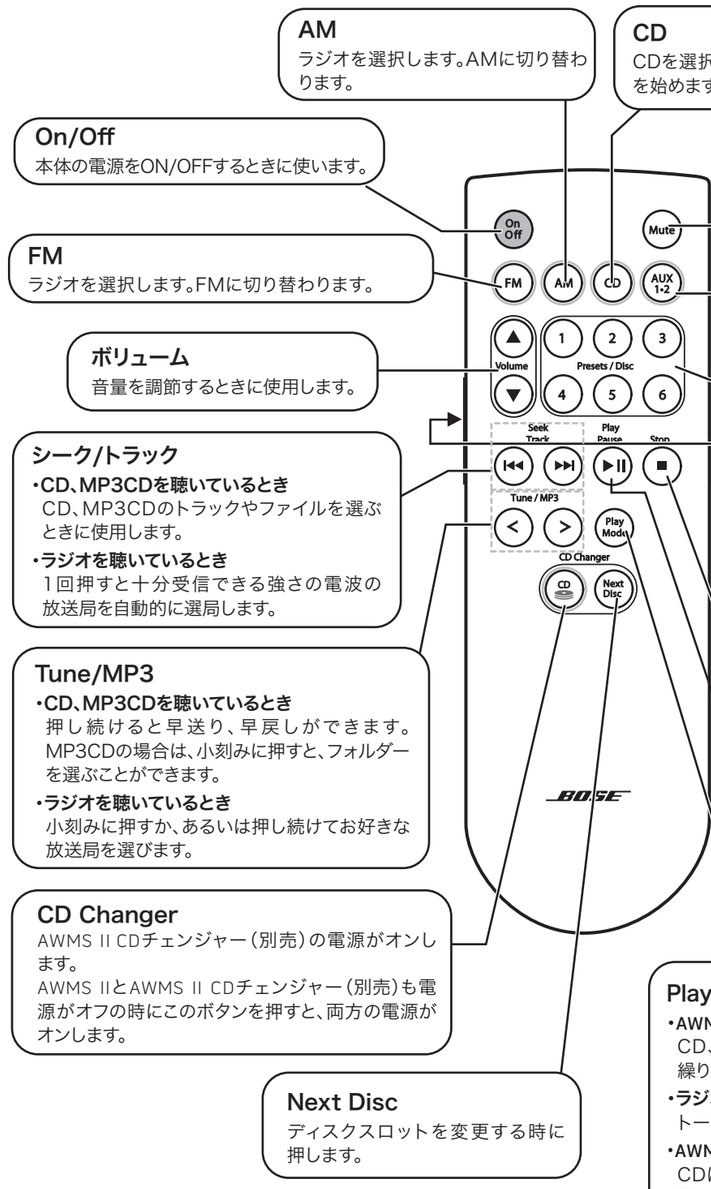

AM
ラジオを選択します。AMに切り替わります。

CD
CDを選択して再生を始めます。

ミュート
一時的に消音します。解除するには、もう一度このボタンを押すか、ボリュームボタン▲を押します。

On/Off
本体の電源をON/OFFするときに使います。

AUX 1・2
- **AWMS IIの場合**
  AWMS IIのAUX INに接続された機器を聴く時にこのボタンを押します。
- **AWMS II CDチェンジャー（別売）の場合**
  AWMSII CDチェンジャーのAUX1 INPUT/AUX2INPUTに接続された機器を聴く時にこのボタンを押します。

FM
ラジオを選択します。FMに切り替わります。

ボリューム
音量を調節するときに使用します。

Presets（プリセット）
- **AWMS IIの場合**
  ラジオの放送局を登録したり、登録した放送局を選ぶときに使用します。
- **AWMS II CDチェンジャー（別売）の場合**
  ディスクスロットを変更する時に押します。

シーク/トラック
- **CD、MP3CDを聴いているとき**
  CD、MP3CDのトラックやファイルを選ぶときに使用します。
- **ラジオを聴いているとき**
  1回押すと十分受信できる強さの電波の放送局を自動的に選局します。

バックライトボタン
このボタンを押すとバックライトが5秒間点灯します。

Tune/MP3
- **CD、MP3CDを聴いているとき**
  押し続けると早送り、早戻しができます。MP3CDの場合は、小刻みに押すと、フォルダーを選ぶことができます。
- **ラジオを聴いているとき**
  小刻みに押すか、あるいは押し続けてお好きな放送局を選びます。

ストップ
1回押すとCD、MP3CDの再生が停止します。
※ディスクを取り出さない限り、前回再生を止めた近辺から再生を始めます

CD Changer
AWMS II CDチェンジャー（別売）の電源がオンします。
AWMS IIとAWMS II CDチェンジャー（別売）も電源がオフの時にこのボタンを押すと、両方の電源がオンします。

CD再生
CDの再生/一時停止をするときに使用します。

Next Disc
ディスクスロットを変更する時に押します。

Play Mode（プレイモード）
- **AWMS IIのCD、MP3CDを聴いているとき**
  CD、MP3CDに収録されている曲をランダム再生、あるいは繰り返し再生を選びます。
- **ラジオを聴いているとき**
  トークラジオモードのオン／オフをします。
- **AWMS II CDチェンジャー（別売）のCDを聴いているとき**
  CDに収録されている曲をランダムに再生、あるいは繰り返し再生する時に使用します。

お手入れについて

通常は、柔らかい布でから拭きをしてください。汚れがひどいときは、中性洗剤を水で薄めた液に柔らかい布を浸し、よく絞ってから汚れを拭きとり、その後、乾いた布で拭いてください。シンナー・ベンジン・アルコール、化学薬品を使用すると表面が侵されたり、文字が消えたり、外装ムラになることがありますから絶対に使わないでください。また、スプレー式の殺虫剤や消臭剤、芳香剤などもかからないようにご注意ください。

保証

保証の内容および条件は付属の保証書をご覧ください。

ボーズ株式会社　http://www.bose.co.jp/
〒150-0036　東京都渋谷区南平台町16 -17 渋谷ガーデンタワー 5階

お客様専用ナビダイヤル 0570-080-021
PHS、IP電話からは、Tel 03-5489-0955へおかけください。

Better sound through research

OM-1369-G 12・12 (B)